INSTALLATIONSANVISNINGAR

INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGEN

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

STÄLLA KYLSKÅPET I VÅG

DEMONTERING AV FRYSDÖRREN (A)

DEMONTERING AV KYLDÖRREN (B)

MONTERING AV FRYSDÖRREN (C)

MONTERING AV KYLDÖRREN (D)

JUSTERING IN SIDLED AV KYL- OCH FRYSDÖRRARNA (E)

JUSTERING IN HÖJDLED AV KYL- OCH FRYSDÖRRARNA (F)

INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS

Kyl- och frysskåpet som du har förvärvat är uteslutande avsett att användas i hushållet. Både kyl- och frysdelen är försedda med automatisk avfrostning, “FULL NO FROST”.
I denna handbok finns alla anvisningar och försiktighetsmått som krävs för att kunna installera kylskåpet på korrekt och säkert sätt. Läs hela handboken noggrant innan installationen av skåpet påbörjas.
Tänk på att reglage, komponenter och utrustning som finns på den kylskåpsmodell du har i din ägo kan skilja sig från reglagen, komponenterna och utrustningen på kylskåpet som beskrivs i denna handbok.
Spar denna handbok som framtida referens. Tänk på att handboken ska medfölja kylskåpet, så glöm inte att överlämna den till nästa ägare om du säljer skåpet.
Kylskåpet måste placeras på en torr plats med god ventilation.
Ställ inte kylskåpet på en plats där det utsätts för direkt solbelysning eller i närheten av värmekällor (ugn, värmeelement, osv). Om det är inte går att undvika att placera kylskåpet i närheten av en värmekälla ska följande minimiavstånd respekteras:

Kol- eller gasoleldade spisar: 30 cm
Elektriska spisar och/eller gasspisar: 30 cm

För att skåpet ska kunna flyttas och för att luften ska kunna cirkulera runt skåpet måste det vara ett tomrum på minst 1 cm på skåpets sidor, på skåpets ovansida och mellan skåpets baksida och väggen.

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGEN

Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du sätter igång med arbetet.

- Ismaskinen och skåpets vattensystem måste anslutas till en vattenledning med dricksvatten eller med vatten som renas på kemisk väg.
- När kylskåpet ansluts till vattenledningen är det viktigt att gällande bestämmelser för vattenanslutning följs.
- Kylskåpet levereras med en 233 cm lång vattenslang som redan är ansluten på skåpets baksida.
- Ta bort tejpen från den grå vattenslangen som är hoprullad på kylskåpets baksida.
- Anslut förbindelsekopplingen **(1)** till vattenledningen i ditt hem **(2)**.
- Se till att vattenslangen inte är vikt eller hopklämd.
- Skåpet är inställt för att fungera med ett vattentryck på mellan 1,7 och 8,1 bar (mellan 25 och 117 PSI).
- Öppna vattenkranen och kontrollera om det läcker någonstans. Åtgärda eventuella läckor.
- Det är inte nödvändigt att göra några inställningar på detta kylskåp. Vattnet behöver heller inte tömmas.

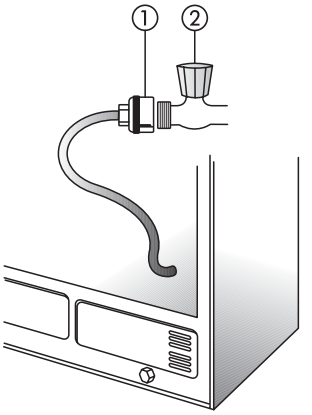

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta kylskåpet till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på djur och föremål som uppstår till följd av att gällande bestämmelser inte har följts.
Se till att installationen och den elektriska anslutningen av kylskåpet utförs enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser.
Om kylskåpet som du har i din ägo har en stickkontakt utan jordförbindelse ska den gula/gröna jordledningen **(A)** anslutas till jordskruven som finns på skåpet **(B)**, se bilden.
Strömstyrkan och spänningen som specificeras på typskylten måste överensstämma med elnätets strömstyrka och spänning.
Det är viktigt att det går att komma åt eluttaget som skåpet är anslutet till efter att skåpet ställts på plats, så att det går att dra ut stickkontakten när det blir nödvändigt. Om detta inte låter sig göras, anslut skåpet till elnätet via en tvåpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.
Strömbrytaren ska sitta på lätt åtkomlig plats.
Om stickkontakten på elsladden inte passar till eluttaget ska eluttaget bytas ut.
Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
Ställ kylskåpet på plats och kontrollera att det inte står på elsladden.
Dra aldrig i elsladden för att skilja kylskåpet från elnätet, utan dra i stickkontakten.

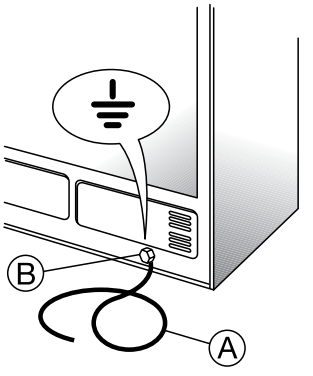

STÄLLA KYLSKÅPET I VÅG

Kylskåpet är försett med två främre och två bakre hjul som sitter på skåpets undersida och som kan justeras med hjälp av skruvarna som sitter på skåpets framsida (se fig A), eller hjul varav endast de två främre är justerbara (se fig B).
Om kylskåpet inte är stabilt eller om det går trögt att stänga dörrarna kan du justera skåpets lutning enligt anvisningarna nedan (beroende på modell, som visas i bilden bredvid).

1. Kontrollera att platsen där kylskåpet ska stå är tillräckligt stor så att det går att lämna ett tomrum på minst 1 cm runtom kylskåpet, även på skåpets ovansida.
2. Anslut skåpet till elnätet.
3. Placera kylskåpet på önskad plats.
4. Öppna båda dörrarna och ta bort sockeln för att lokalisera justeringsskruvarna som sitter på höger resp. vänster sida på kylskåpets underdel. Den övre skruven **(1)** reglerar det bakre hjulet medan den nedre skruven **(2)** reglerar det främre hjulet.
5. Använd den medföljande nyckeln när du ska reglera höjden med justeringsskruvarna. Vrid medurs för att höja och moturs för att sänka.
   Det kan vara nödvändigt att skruva flera varv på justeringsskruvarna för att få rätt lutning på kylskåpet.

OBS: skruva inte för mycket på justeringsskruvarna när du sänker skåpet så att det glider ur led.

Justering i sid- och höjdled av kyl- och frysdörrar
Om det visar sig att kyl- och frysdörrarna hänger snett efter att du har satt på kylskåpet och placerat livsmedel i dörrfacken gör du så här: dra ut stickkontakten ur eluttaget och justera båda dörrarnas läge enligt instruktionerna i det medföljande schemat.

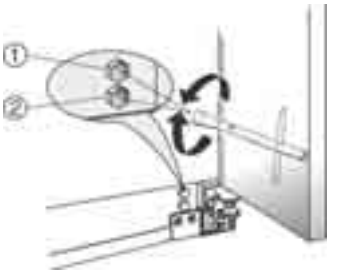

Figur A

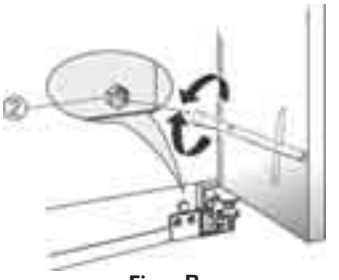

Figur B